

Kawasaki '18～ Z900RS / CAFE (ZR900C/K)**Kawasaki '19～ W800 / STREET / CAFE (EJ800B/E)****警告**

- 取付けは取扱説明書に沿って正しく取付けてください。
- 取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 取付け前に必ずバッテリーのマイナス側のターミナルコードを外して、キーOFFである事を確認してください。イグニッションキーONの通電した状態での取付けは行わないでください。故障や火傷の原因となります。
- **本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。**分解・改造した製品の保証は受けられません。

注意

- 本製品は、Kawasaki '18～ Z900RS / CAFE および '19～ W800 / STREET / CAFE専用です。
※適合車種以外には取り付け出来ません。
- 接続可能なヘッドライトバルブはH4ハロゲンバルブまたはDC12v 30w以下のLEDヘッドライトバルブです。
※H4ハロゲンバルブ(60/55w)を使用した場合、バッテリー上がりの可能性がございますのでご注意ください。
- 使用される社外ヘッドライトや社外LEDバルブによっては明るなど十分な性能が得られない物もございます。また車検不合格となっても当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 使用される社外ヘッドライトや社外LEDバルブの説明書など注意事項を守り正しい取り付けを行ってください。本製品以外の不具合について当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 高圧洗浄機による洗車を行う際は本製品に直接高圧洗浄が当たらないようにしてください。
- 取付けは専門知識と技術が必要です。熟練したメカニックのいる指定整備工場などで行ってください。
- ご使用前に必ず光軸の調整を行ってください。対向車の視界の妨げになり、交通事故を誘発する恐れがあります。詳しくは道路運送車両の保安基準を参照ください。
- 本製品の取付けをした事により車両製造メーカーの保証が受けられない場合があります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。また、修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 取付け作業を開始された時点で、本説明書の全ての記載事項に同意した物と判断致しますのであらかじめご了承ください。
- 取付け作業中または使用中に少しでも異常を感じたら、ご購入の販売店または当社サービス課までお問い合わせください。

製品の主な特長・仕様

- **社外ヘッドライト交換の必須アイテム**
本製品はノーマルヘッドライトを取り外し、マーシャルなど社外ヘッドライトや社外LEDヘッドライトバルブへ交換する際に配線加工無しのカプラーON装着ができるDC12vヘッドライト電源取り出しハーネスです。
- **H4タイプカプラー仕様**
ハロゲンバルブまたはLEDバルブとの接続はH4タイプカプラーで簡単取り付け。
※ハロゲンバルブはH4、LEDバルブはH4タイプ DC12v 30w以下の物を使用してください。
- **ポジションランプ用コード付き**
社外ヘッドライトにポジションランプがある場合、DC12V出力コードの接続が可能です。

仕様

●定格電圧…DC12v

●推奨消費電力…60/55w(H4ハロゲンバルブ) または 30w(LEDバルブ)

構成部品


ハーネス本体 × 1



配線図

黒 4 P防水カプラー
車両側ヘッドライトハーネスへ接続

H4タイプカプラー
社外ヘッドライトのH4バルブ
または社外LEDバルブへ接続

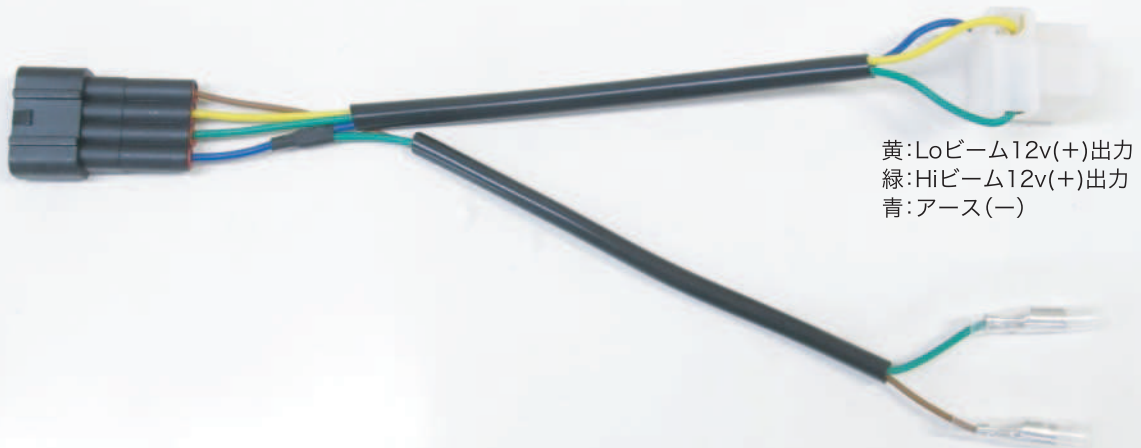

黄:Loビーム12v(+)出力
緑:Hiビーム12v(+)出力
青:アース(-)




ポジションランプ用 DC12V出力
茶:(+)プラス
緑:(-)アース

※使用される社外ヘッドライトや社外LEDバルブの説明書など注意事項と併せて取り付けを行ってください。

取付け可能なヘッドライトの寸法

下図のノーマルヘッドライト寸法図を参考に取付け可能なヘッドライトを別途ご用意ください。

※社外ヘッドライトや社外LEDバルブによっては車検基準を満たさない物もありますのでご注意ください。

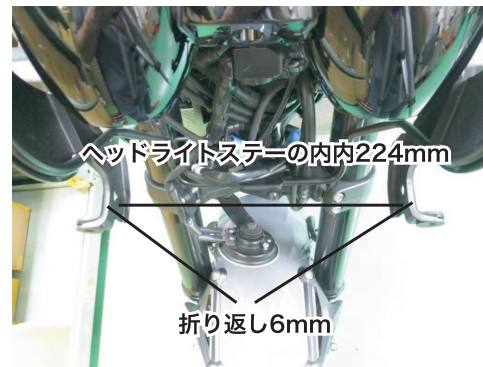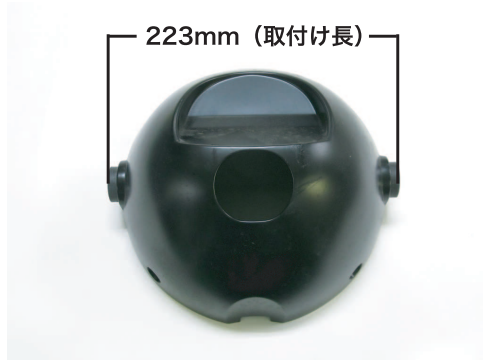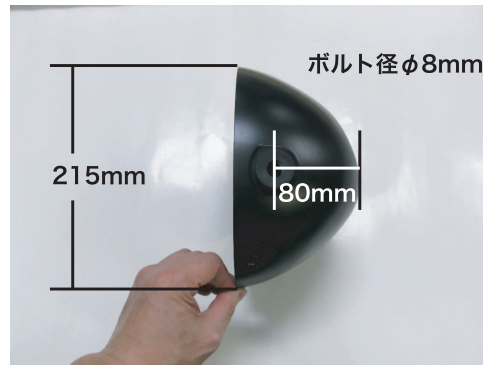


ノーマルヘッドライトの取り外し (Z900RS)

※W800は裏面をご覧ください。



①○で囲ったネジを左右取り外します。




②リムを外し○で囲ったネジ4本を外します。

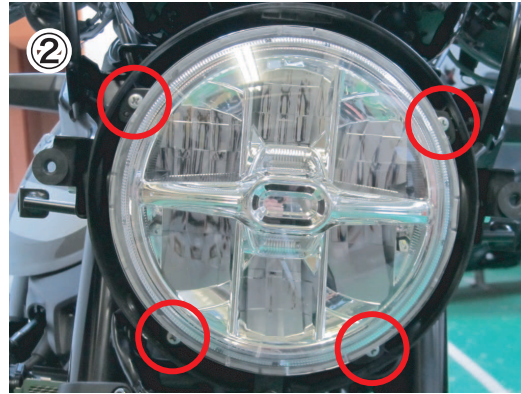

③ホーンステーのボルトを緩め外側にスライドさせ○で囲った2本のボルトを外します。

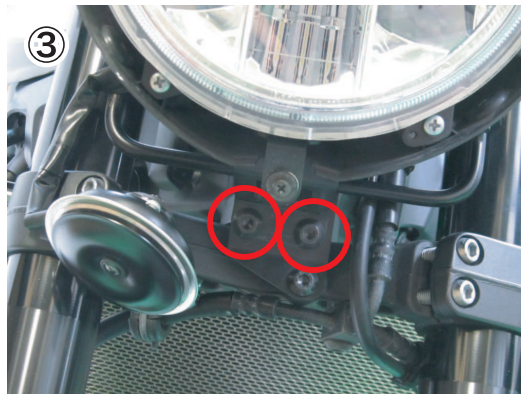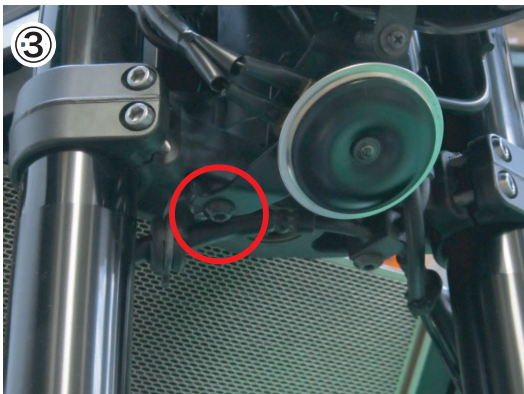

④ノーマルヘッドライトユニットを取り外します。
ヘッドライトに接続されている4Pカプラーを抜きます。

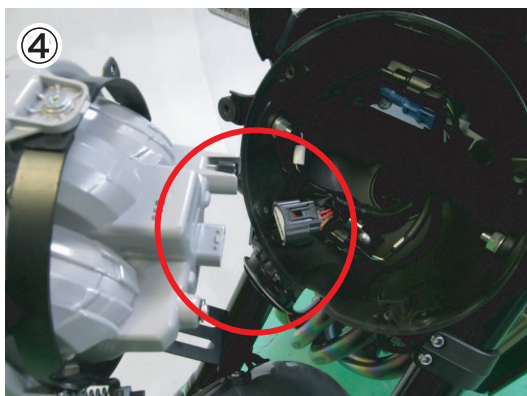


⑤ヘッドライトケース内のステーに取付けられている
カプラーを抜きます。



⑥○で囲ったボルトを左右取り外します。



⑦ヘッドライトケースを取り外します。
③で移動させたホーンを元に戻します。

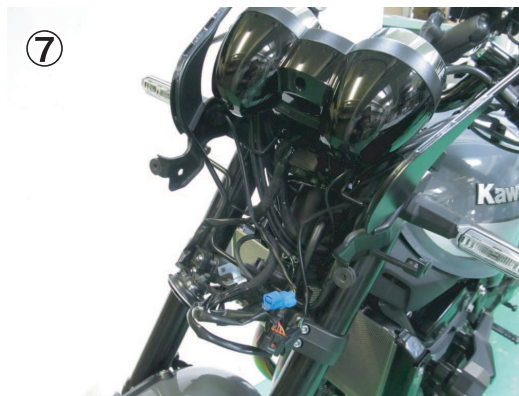

ヘッドライト接続ハーネスの取付け方法




① 本製品の4Pカプラーハーネス
をノーマルLEDヘッドライトに接続され
ていた黒4P防水カプラーと接続します。


ノーマルヘッドライトの取り外し ※画像はW800カフェの物になります。W800やストリートと異なる部分があります。

※W800カフェは最初にヘッドライトカウリング、カウルステーを取り外しておきます。



①○で囲ったネジを左右取り外します。

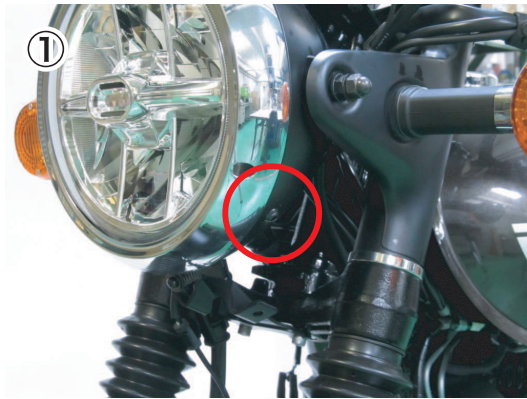


②リムを外し○で囲ったネジ4本を外します。

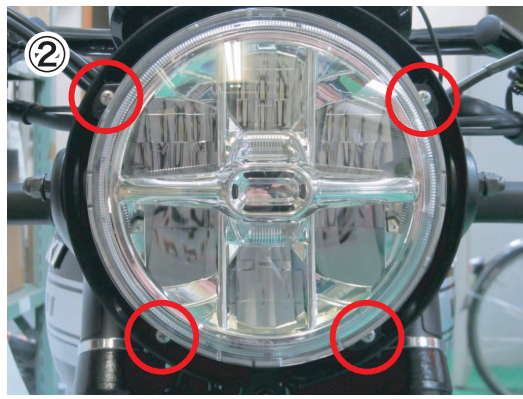


③○で囲った2本のボルトを外し、ノーマルヘッドライトユニットの4Pカプラーを抜きライトを取り外します。

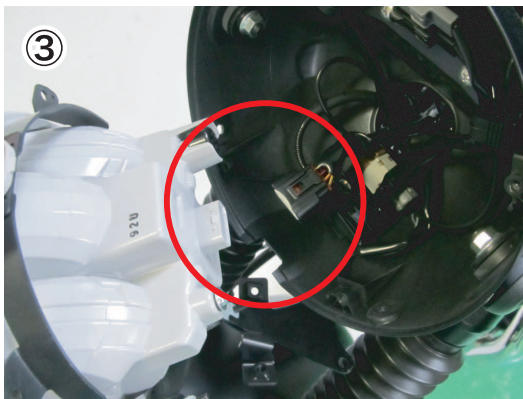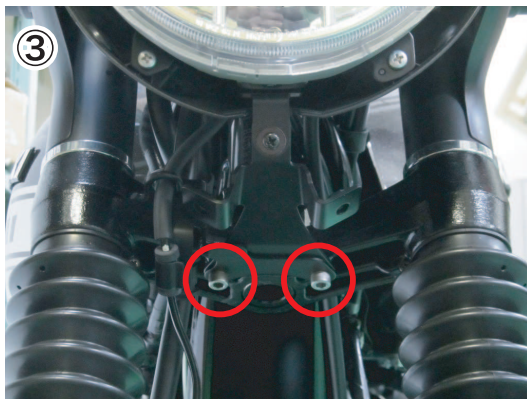

④ ③で一旦取り外しておいたブレーキランプステーを元に戻します。

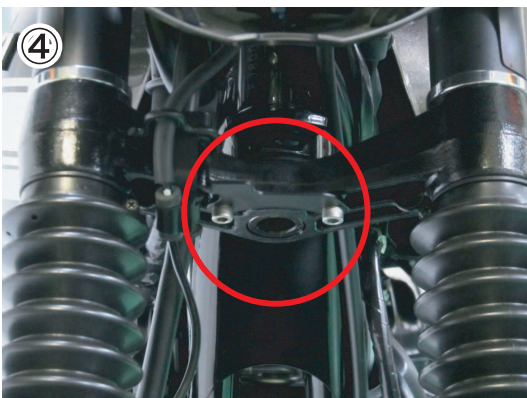

⑤ヘッドライトケース内のステーに取付けられているカプラーを抜きます。

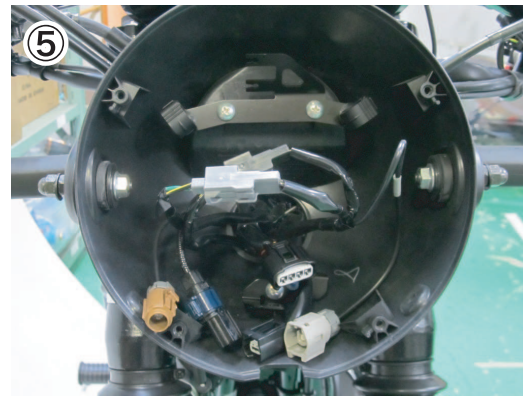

⑥○で囲ったボルトを左右取り外します。
ボルトは再使用します。

⑥




⑦ヘッドライトケースを取り外します。

⑦



ヘッドライト接続ハーネスの取付け方法

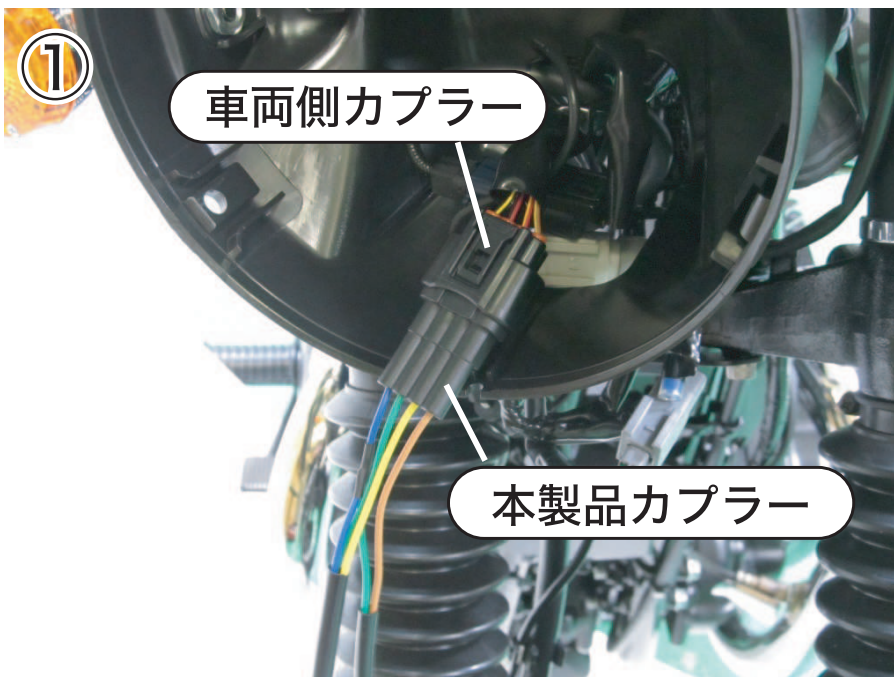

① 本製品の4PコプラーハーネスをノーマルLEDヘッドライトに
接続されていた黒4P防水コプラーと接続します。