

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (H15)

【'00~'07 VTR1000 SP-1/2 (RC51)】

車種専用ハーネスキット

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-H15) ●専用ステー(SPST-05) ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-H15車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-H15ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのシフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書は'00 VTR1000 SP-1(RC51)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、ミラー、アッパーカウルを外します。
- ②メーターを外します。




- ③黒16Pカプラーを外します。



【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。

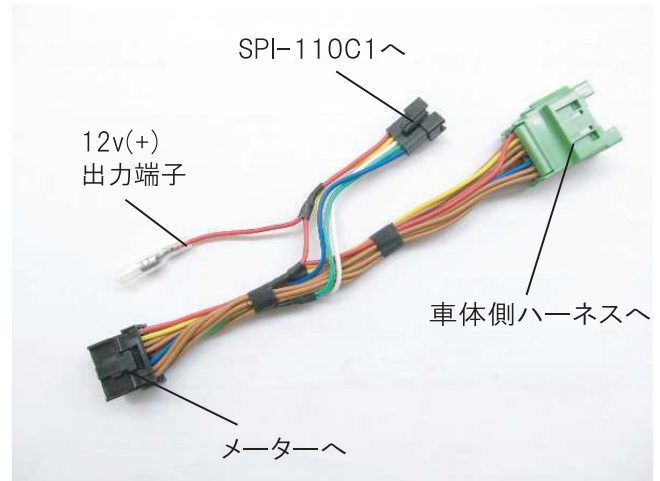

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

【SPI本体の取り付け】

- ①下の画像を参考に付属品のメーターステーを両面テープでメーターケース上部に貼ります。
 - ②SPI本体をメーターステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



専用ステー
(SPST-05)

- ③SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※SPI本体のコードは長めに設定してありますので、たるんだコードはタイラップで束ねてください。
- ④専用ハーネスをカウル内に収納します。
- ⑤スクリーン、ミラー、アッパーカウル、メーターを元に戻します。



各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください