

シフトポジションインジケータ

**SHIFT POSITION INDICATOR (Y33)**

【'06~'12 YZF-R6 (RJ11/RJ15)】

車種専用ハーネスキット  
車種専用キット共通

**取扱説明書**

**セット内容**

- 専用ハーネス(Y24) ●専用メータステー(SPST-02) ●防水シートx2枚
- エレクトロタップ(白)x1個 ●タイラップ(142mm)x5本
- SPI-Y33車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-Y33ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

**注意事項**

- 本説明書はYZF-R6(2006年モデル)に対応する内容で記載しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

**取り付け方法**

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


**【取り付け作業の準備】**

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、バックミラー左右('06~'07モデルのみ)、アッパーカウルを外します。
- ②16Pカプラーをスピードメーターから外します。




- ③シートを外します。
- ④ECU 34Pカプラーを外します。

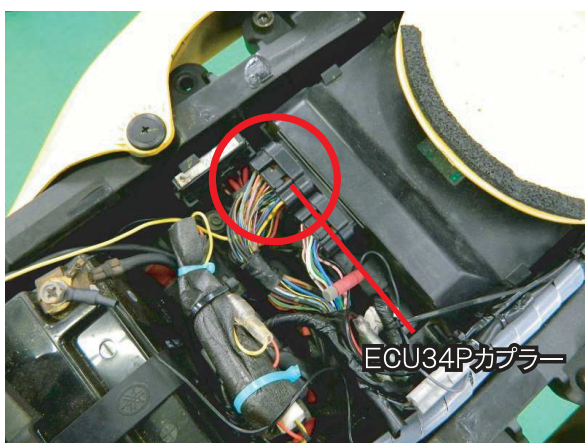

**【専用ハーネスの取り付け】**

- ①専用ハーネスの16Pカプラーをメーターと車体側ハーネスの間へ接続し、防水シートで両端のカプラーを覆います。
- ②白線をECU34Pカプラー側32番の白/黄線へエレクトロタップを使って接続します。
- ③白線を専用ハーネス(16Pカプラー)まで取り回し、白線同士を接続します。**※白線を取り回す際、フロントフォークやハンドルストッパーなどに挟まない様に注意して下さい。**

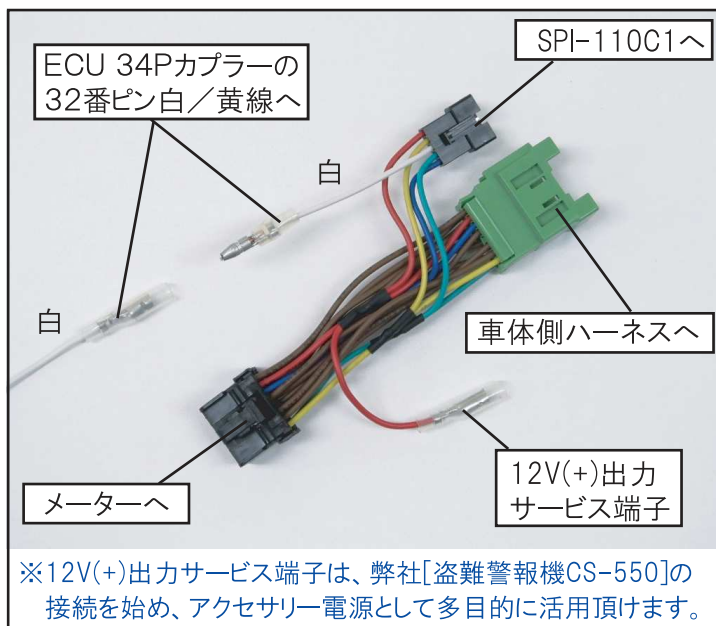

**【SPI本体の取り付け】**

- ①下の画像を参考に付属品のメータステーを両面テープでエアダクトフレーム部に貼ります。
  - ②SPI本体をメータステーに両面テープを使って貼り付けます。
- ※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。

**【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】**



- ③SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。  
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。
- ④スクリーン、バックミラー左右('06~'07モデルのみ)、アッパーカウルを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください