

セット内容

- 専用ハーネス (HS-H09) x1個 ● 専用メータステー (SPST-02) x1個
- タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。品番11014【SPI-110】が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110本体が付属しております。

注意事項

- 本説明書はCB1300SF / ABS('08)に対応する内容で記載しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ① 下の画像の白丸の部分2箇所のボルトを外します。
- ② ヘッドライトレンズを外します。

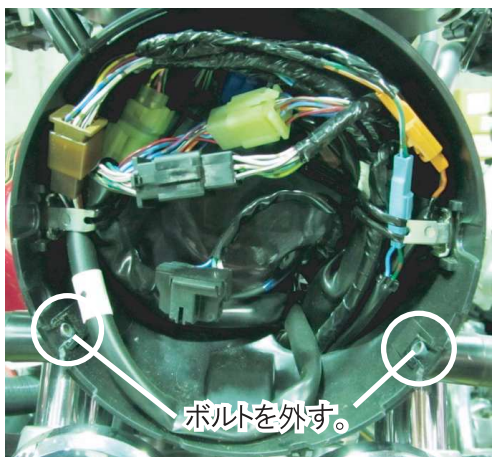


ボルトを外す。

- ③ 黒9Pカプラーを分割します。

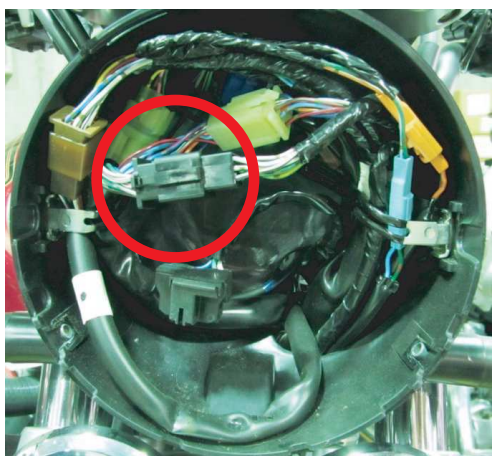

【専用ハーネスの取り付け】

- ① 専用ハーネスを車体側ハーネス(黒9Pカプラー)との間に接続します。
※9Pカプラーは白も存在しますので間違えないでください。
- ② 専用ハーネスはヘッドライトケース内に収めます。

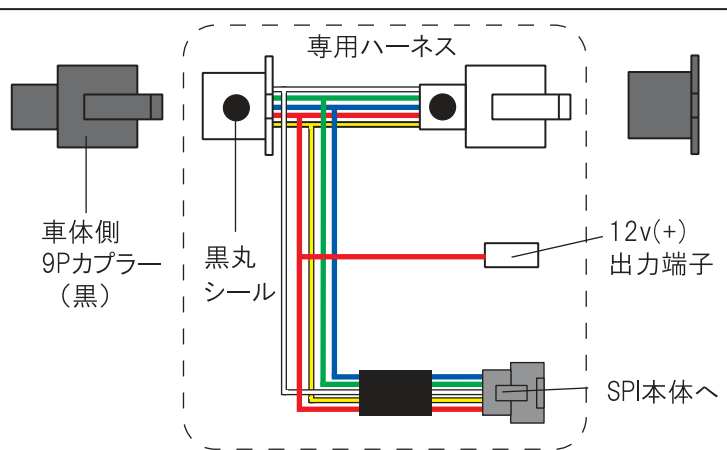

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。


【SPI本体の取り付け】

- ① 下の画像を参考に付属品のメータステーを両面テープでメーターケース上部に貼ります。
- ② SPI本体をメータステーに両面テープを使って貼り付けます。
※ 後で、ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定を行いますのでSPI本体は仮付けにしてください。
【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



メータステー (SPST-02)

※画像はCB400SF Rev0

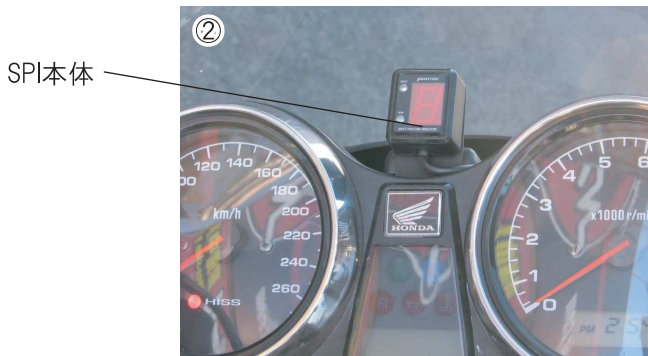

SPI本体

- ③ SPI本体のコードをヘッドライトケース裏の穴から専用ハーネスまで通し、専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。
- ④ ヘッドライトレンズを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください