

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (Y42)
['02~ TDM900/ABS]

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス HS-Y42 (0.5黄コード80cm、0.3白コード65cm)
- 防水シートx2
- エレクトロタップ…赤 x1個、白 x1個
- タイラップ(142mm)x2本
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050) ¥12,190(税抜)が必要です。
- 車種専用キットにはSPI-110本体(ギアポジション設定済み)が付属しております。

注意事項

- 本説明書はTDM900ABS('05モデル)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- シフトポジションインジケータ本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①スクリーン、メーター周りのカバーを外します。




- ②メーター裏の黒16Pカプラーを外し専用ハーネスを割り込ませます。

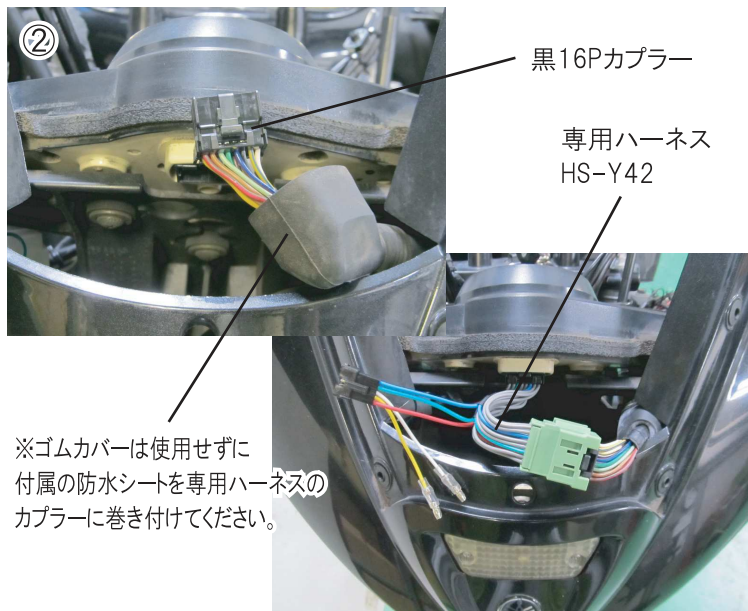


※ゴムカバーは使用せずに
付属の防水シートを専用ハーネスの
カプラーに巻き付けてください。

- ③車体左サイドカウルを取り外します。

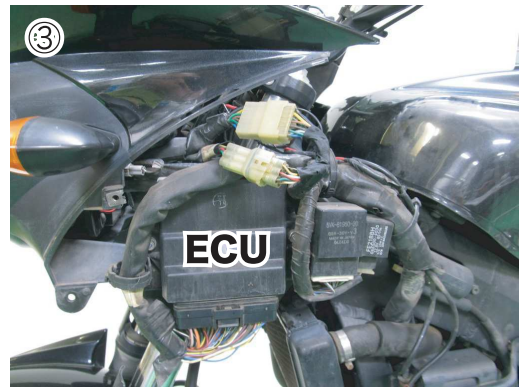

- ④専用ハーネスの 白 をECUカプラーの【白／黄】線へ、エレクトロタップ(白)を使って接続します。専用ハーネスの 黄 をECUカプラーの【橙色】線へエレクトロタップ(赤)を使って接続します。

※黄、白コードは車体に挟まない様に注意し、メーター裏の専用ハーネスの同じ色同士とギボシ接続します。

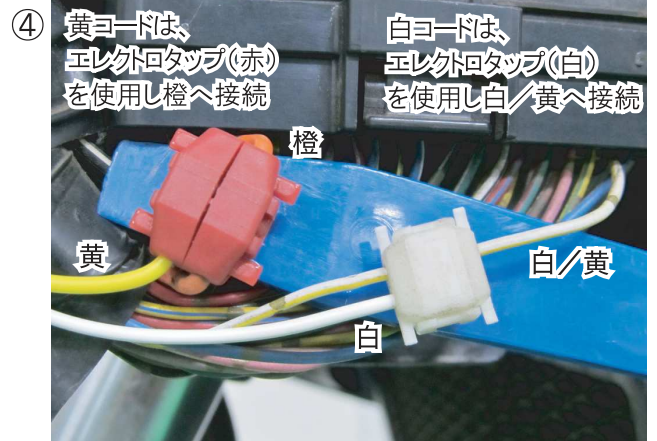

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定をした後に以下の作業を行います。

- ①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所にシフトポジションインジケータを両面テープで貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ②SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。
※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。
- ③スクリーン、メーター周りのカバーと左サイドカウルを元に戻します。

シフトポジション 及び シフトアップインジケータの設定方法や、各エラー表示の詳細は、シフトポジションインジケータ本体の取扱説明書をご覧ください。