

## LED Position Lamp kit LPL-02 (2灯set) 12vオートバイ専用 LEDポジションランプkit

### 特長

- **ノーマルウインカーやヘッドライトにポジションランプを増設!**  
車種によってウインカーやヘッドライトユニットにポジションランプ用のソケット穴のガイドがある場合に14mmの穴開ける事で簡単にポジションランプの増設が出来ます。
- **簡単配線!**  
キーONで12v(+)が流れるACCライン(メーターの照明用電球など)から電源を取るだけの簡単配線です。
- **5面発光の高輝度LED!**  
消費電力1.5wの6000ケルビンの高輝度 T10ウェッジLED球です。LEDバルブを装着した車両のヘッドライト内部の下側に装着すれば、ヘッドライト全体が発光している様に見える事が出来ます。

### セット内容


- T10ウェッジLEDバルブ × 2
- ウェッジソケット × 2
- 延長コード50cm→分岐25cm(赤、青) × 各1
- エレクトロタップ(白) × 2
- 取扱説明書(保証書付き)




### 注意事項

- 本製品はDC12vオートバイ専用です。**交流(AC)の電源には使用できません。**
- エレクトロタップは使用可能な配線の太さに指定があります。車両側のコードが0.18~0.36スクエアに限り付属のエレクトロタップ(白)の使用が可能です。上記以外の太さの配線には絶対に使用しないでください。減線や断線のトラブルの原因になります。
- 本製品は車両運送法上、その他の灯火類に属します。白色で300カンデラ以下の基準に適合しておりますが、使用される場合は、車両運送法を守って取り付けをしてください。
- ゴムソケット部分は一般的な使用条件(雨天走行や洗車で濡れる程度)を想定した防水対策を施しておりますが必要以上に水で濡らさないでください。(LEDウェッジ球や、ギボシ、エレクトロタップは除く)
- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害や、修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

### 配線図(接続用ハーネス)

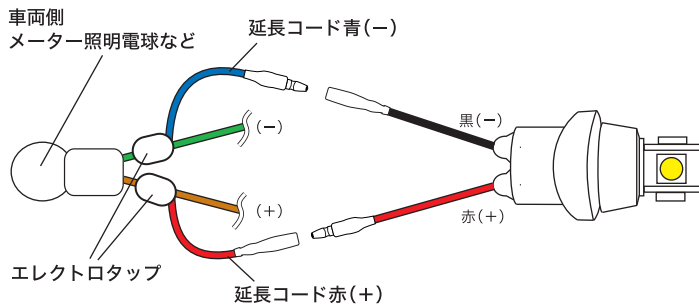

※配線の接続先につきましては、検電テスターを使用して+を確認頂くか、車両メーカー発行のサービスマニュアルの配線図を参考に正しい接続をお願いします。

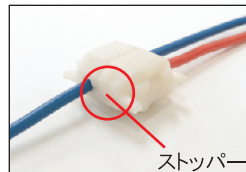


左の画像の様にエレクトロタップは、片側にストッパーがあります。ストッパーの無い側には車体側の配線をかきめ、ストッパーのある側には延長コードをかきめてください。

※エレクトロタップは使用できる配線の太さに指定があります。車両側のコードが0.18~0.36スクエアの場合に限り使用可能です。上記以外の太さのコードには使用できませんのでご注意ください。その場合はコードの皮を剥いて金属線同士を接続し、絶縁のためのテーピング処理を行ってください。

**T10 LEDウェッジ球には+、-の極性があります。点灯しない場合は、逆に入れ替えてください。**

### 取り付け加工例

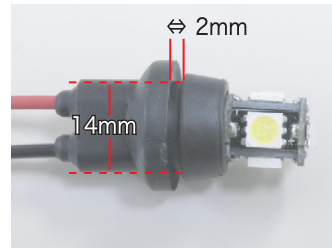

- ① 取り付けたい部分にφ13.8~14mmのドリルで穴を開けます。  
※穴を開ける部分の中心にポンチで当たりを付けます。  
※ドリルの刃はいきなり14mmを使わずに小さ目の刃から数回に分けて段階的に開けると加工しやすいです。  
※切りクズがライト内部に入った場合は、エアガンやパソコン用品のダスタースプレーなどで吹き飛ばすときれいになります。
- ② ゴムソケットにLEDを取り付けたら穴に押し込んでください。