

シフトポジションインジケータ

SHIFT POSITION INDICATOR (K27)

【'22~ KLX230SM (2BK-LX230A)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容


- 専用ハーネス(HS-K27) ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- 車種専用キットにはSPI-110本体が付属しております。
- 専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケータ本体】は含まれません。品番11014【SPI-110】が必要です。

注意事項

- 本説明書は、'22 KLX230SM (LX230A) に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPI本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


配線図

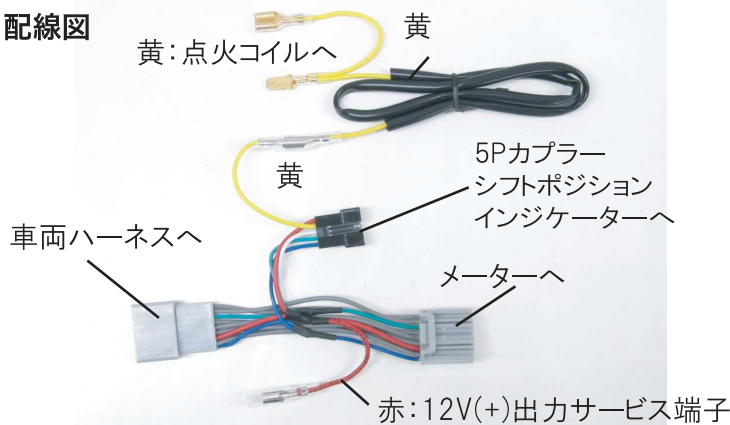

【専用ハーネスの取り付け】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


①○で囲った左右のボルトを外してヘッドライトカウルを外す。

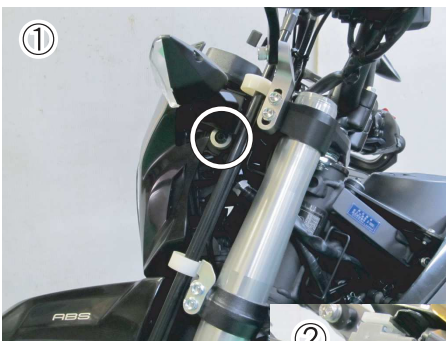

②メーターハーネスの16Pカプラーを外す。




③専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。防水シートで専用ハーネスの両端のカプラーを覆ってください。

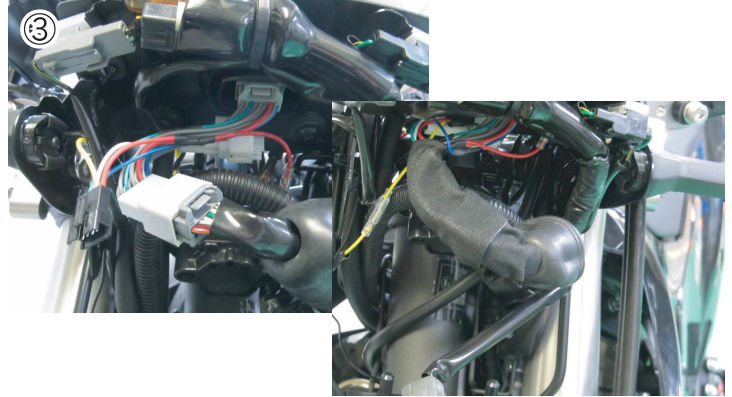

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550M]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

④専用ハーネスの黄色線を点火コイルの緑端子の黒コードに割り込ませ、専用ハーネスとギボシ接続します。

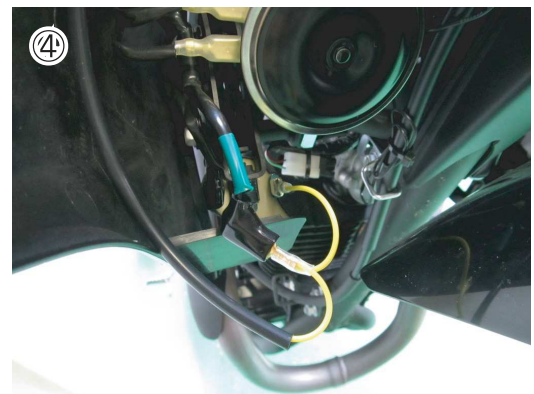

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

①SPI本体と専用ハーネスの5Pカプラーを接続します。

SPI本体のコードは結束バンドで縛って下さい。

②下の画像を参考にメーター周りのお好みの位置に

SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどにタイラップで固定してください。

※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの設定を行いますので仮付けにしてください。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】

シフトポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は、別売りのSPI-110またはSPI-110 C1シフトポジションインジケータの取扱説明書をご覧ください。



③取り外したヘッドライトカウルを元に戻します。