

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (K45)
【'06~'07 ZX-10R (D6F/D7F)】

車種専用ハーネスキット
車種専用キット共通

取扱説明書

セット内容

- 専用ハーネス(HS-K45)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- SPI-K45車種専用キットはシフトポジションインジケータ本体が付属しております。
- HS-K45ハーネスキットにはシフトポジションインジケータ本体は含まれません。別売りのSPI-110シフトポジションインジケータ本体(No.11014またはNo.11050)が必要です。

注意事項

- 本説明書は'06 ZX-10R マレーシア仕様に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメータ本体の裏面にはスイッチがあります。付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。



取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。


- ①丸で示した6箇所のネジを外してスクリーンを外します。
- ②メーター裏のグレー20Pコネクタを外します。

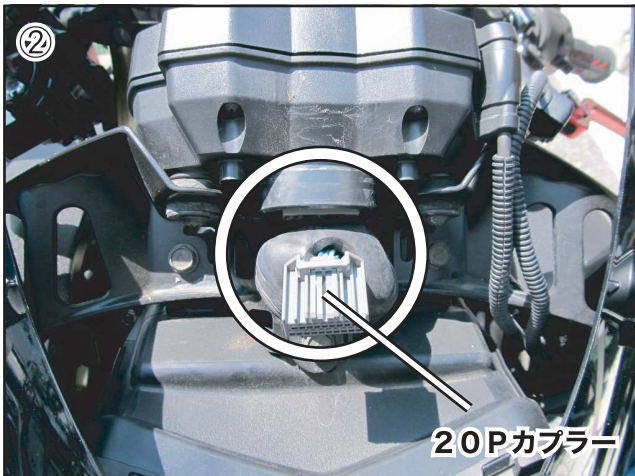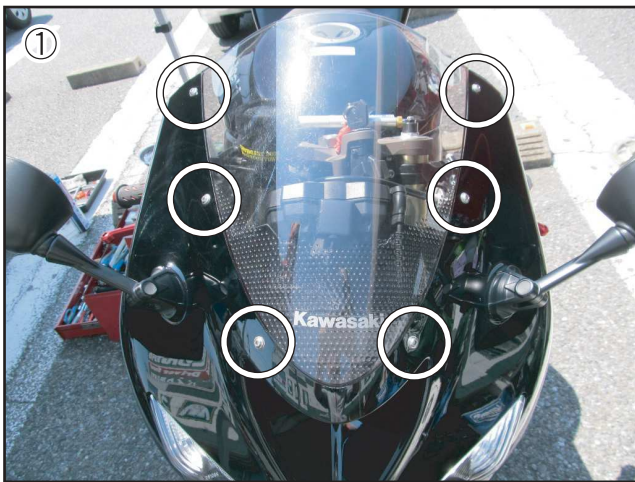


20Pコネクタ

【専用ハーネスの取り付け】

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に接続します。コネクタ部分を防水シートで覆います。

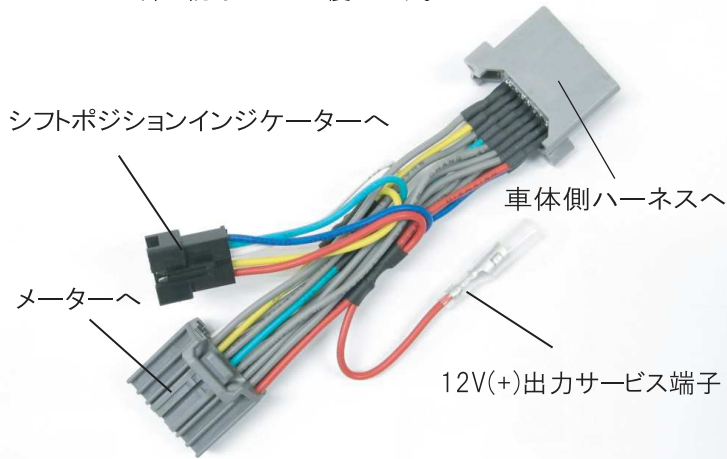

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。

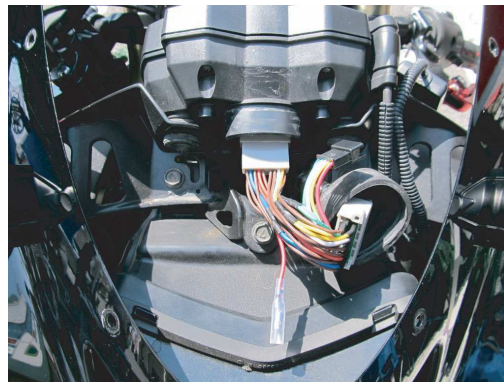

【シフトポジションインジケータ本体の取り付け】

※ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケータの設定をした後に以下の作業を行います。

- ①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所にシフトポジションインジケータを両面テープで貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



シフトポジションインジケータ本体


- ②SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pコネクタと接続します。
※ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が加わらないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなどにタイラップで固定してください。
- ③スクリーンを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジションインジケータ(5Pコネクタ仕様)の取扱説明書をご覧ください


【メーターカプラー用 防水シートの使用法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。
※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。
※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ず。

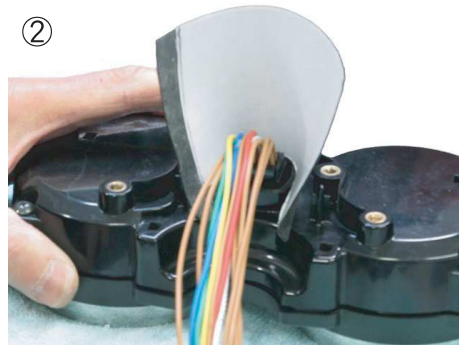

②防水シートを巻きつけます。

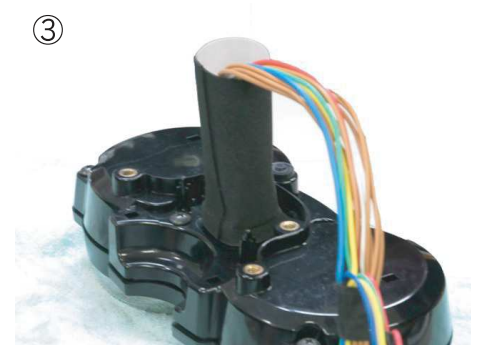

③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。