

シフトポジションインジケータ
SHIFT POSITION INDICATOR (SPI-GP01)
【'12～スーパーカブ、クロスカブシリーズ】

※ギアポジション設定不要！適合車種は以下の表をご覧ください。

**車種専用キット
取扱説明書**

適合車種

- '12～'21 スーパーカブ110(JA44&JA10) / 50(AA09&AA04)
 - '12～'21 スーパーカブ110プロ(JA42&JA10) / 50プロ(AA07&AA04)
 - '13～'21 クロスカブ110(JA45&JA10)
 - '18～'21 クロスカブ50(AA06)
- ※上記モデル専用の為、他車種に使用する事は出来ませんのでご注意ください。
'09～'11 (JA07)モデルは、品番11703【SPI-GP02】が適合致します。

セット内容

- シフトポジションインジケータ本体(両面テープ貼付け済み) 1個
- 接続ハーネス 1個
- 取扱説明書(保証書記載) 1枚

注意事項

- 本説明書は、'18 クロスカブ110 に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- 本製品ハーネスの熱収縮チューブで保護している基盤部は大変繊細な部位ですので結束バンドなどで縛り付け圧迫しないでください。断線の原因になります。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

- ①レッグシールドや左右カバーなどの外装を取り外します。



外装の取り外し方法は当社のブログにてご紹介しております。上記QRコードよりご覧ください。


配線図

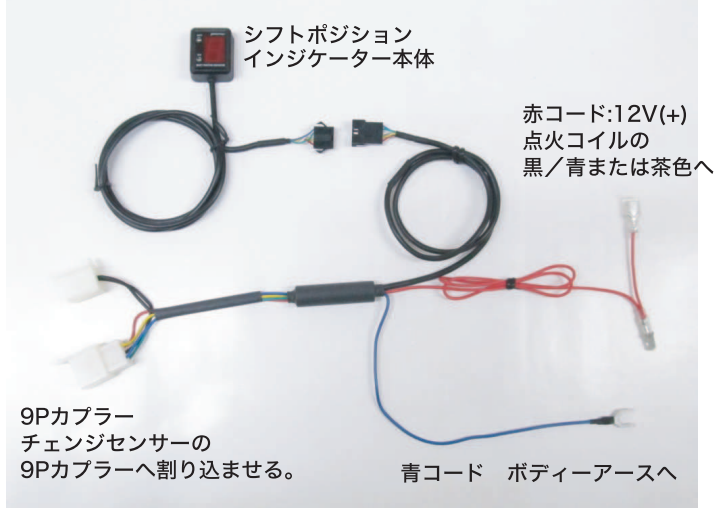

- ②クランクケース左側のFスプロケカバーから出ているチェンジセンサーハーネスの9Pカブラーを分割します。



- ③本製品の9Pカブラーを割り込ませます。

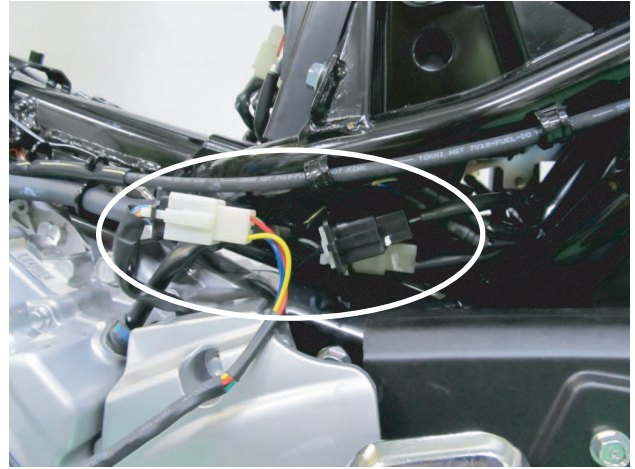

- ④赤コードを点火コイルの黒/青または茶に割り込ませます。



⚠️ 緑チューブ側(桃/青)に接続しないでください。間違えて接続しエンジン始動すると製品が壊れます!

- ⑤青コードを車体右側の集中アースへ接続します。



- ⑥各配線の接続が完了したらSPI表示部をメーター周りの見やすい場所に貼り付けます。
※貼り付ける部分はパーツクリーナーなどで脱脂をしてください。



スーパーカブ110(JA44)



クロスカブ110(JA45)

**本体表示部のSHIFTのブルーLEDは
ニュートラルランプインジケータです。**

※従来品のシフトアップインジケータの機能はございません。




●オプションパーツのご案内

別売りのNo.11029【SPI-BS01】SPI用バーハンドルステー
¥762（税抜）を使用する事で下の画像の様にハンドルバーへ
装着する事が可能です。



**本製品はギアポジション設定は一切不要です。
走行中、停車中（エンジン始動中、エンジン停止中）
に限らずギアポジション表示します。**

ギヤポジションが正しく表示されない時の対処方法

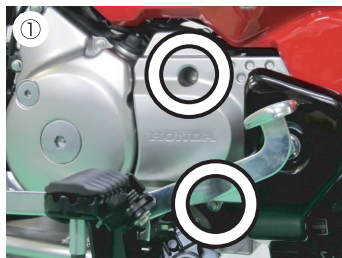

①丸で囲った2本のボルトを外します



②スプロケットカバーを外します。
丸で囲った黒い部品がギアポジ
ションセンサーです。上部の六角
頭のボルトを取り外します。



ピンとスプリング紛失注意

③ギアポジションセンサーを
取り外します。



④5か所の接点をパーツクリーナー
で洗浄します。



⑤赤丸で囲った部分のピンとスプリングを取り外し、スプリングを数ミリ
伸ばしテンションを強くする事で接触が良くなり表示不良の改善になります。

