CS-550M 盗難警報器 車種専用キット 取付け説明書

No.12006【CS-H02】’13～ クロスカブ110(JA45/JA10)、クロスカブ50(AA06)
’12～ スーパーカブ110(JA45/JA10)、スーパーカブ50(AA09、AA04)

① センターカバーを外して、画像を参考に本体(デジタル3Gセンサー)とサイレンを貼り付けます。
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

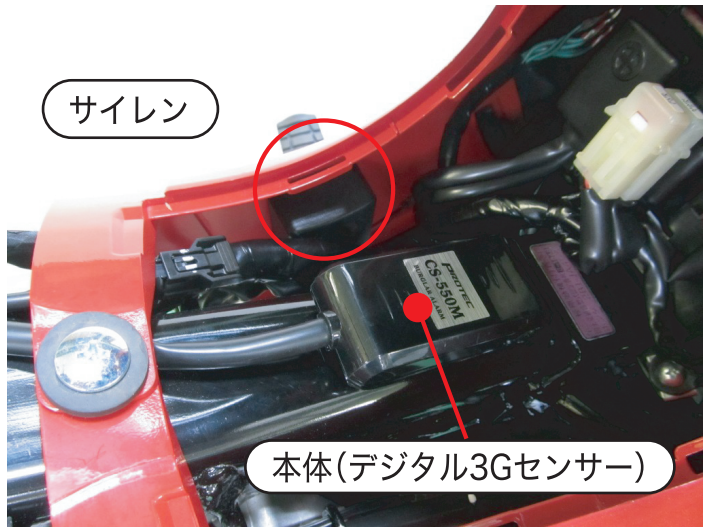

・サイレンと本体を接続します。

② 茶コード(メスギボシ付)をメインキー配線の茶コードに白エレクトロタップで結線し、本体の橙コードと接続します。

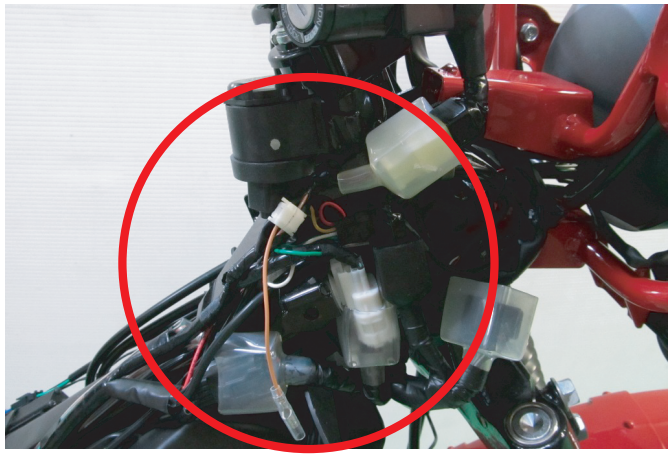

③ 本体の赤コードをバッテリーの(+)ターミナル、黒コードを(−)へ接続します。

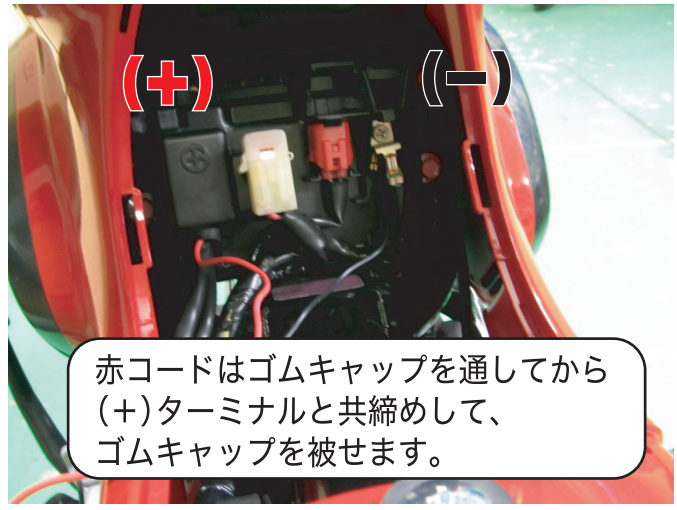

⑤LEDインジケーターランプは左の画像の丸で囲った部分に貼り付けます。
スーパーカブに取付けの場合はハンドル周りの見やすい場所に貼り付けます
※貼り付ける場所はパーツクリーナーで脱脂をしてください。

・LEDインジケーターランプコードを本体まで取り回して接続します。コードは挟んでショートさせない様に注意してください。

PROTEC PROFESSIONAL MOTORSPORTS EQUIPMENT
株式会社 プロテック
〒216-0006
神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16
サービス課　TEL 044-870-7155